

Notice WHY EVO *procédure Standard*




1. ACTIVATION DES MODALITES D'APPRENTISSAGE:

Maintenez enfoncée la touche 1 (en haut à gauche) de la télécommande WHY EVO, sans la relâcher, appuyez 4 fois sur la touche 2 (en haut à droite).

Relâchez les touches.

*Le voyant de la télécommande WHY EVO **clignote lentement** (environ toutes les 2").*

Positionnez votre télécommande originale tête contre tête avec la WHY EVO (**2-3 cm de distance**)

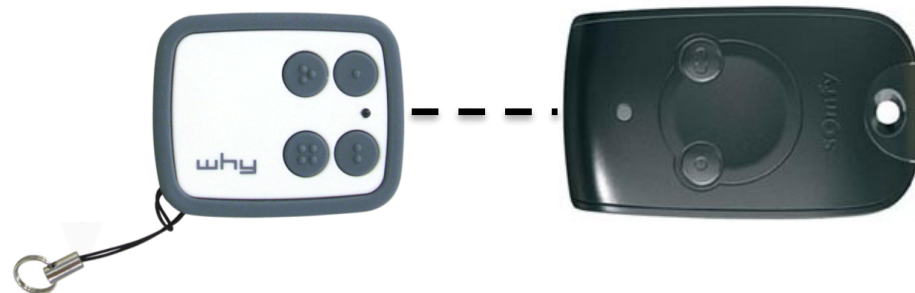

2. APPRENTISSAGE DE LA FREQUENCE:

Maintenez enfoncée la touche de votre télécommande originale que vous souhaitez copier.

*Le voyant de la télécommande WHY EVO **clignote rapidement** (Cette opération peut prendre jusqu'à 10 ").*

Relâchez la touche de votre télécommande originale.

3. MEMORISATION DU CODE:

Pendant que le voyant de la télécommande WHY EVO clignote rapidement, **maintenez enfoncée** la touche de la télécommande WHY EVO sur laquelle vous souhaitez enregistrer le code, jusqu'à l'extinction de son voyant.

Relâchez la touche de la télécommande WHY EVO.

Votre télécommande WHY EVO est programmée!

Remarque:

Si votre télécommande d'origine est un modèle rolling code, vous devez enregistrer la télécommande WHY EVO dans le récepteur de votre automatisme comme pour votre télécommande d'origine. (voir notice du fabricant)

Attention, dans le cadre d'un habitat collectif, le récepteur peut être volontairement verrouillé par la société en charge du contrat d'entretien de l'automatisme.

TELECOMMANDE UNIVERSELLE

email: telecommandecontact@gmail.com tel.: 01.48.82.26..42
<https://telecommande-portail-universelle.com/fr/>